

人体热释红外线感应控制 IC（延时时间可调、光敏可调）

功能叙述

SW06A_V1 是一个 CMOS 工艺集成的 PIR（Passive Infra-Red）控制器芯片，功耗低。其内部构架采用模拟及数字混合电路的 Mixed-mode 方式设计，各种情况下使用皆十分稳定。

SW06A_V1 采用第三代 PIR 人体热释红外线探测技术方案，内置高精度算法单元，可自调整适应当前环境，滤除环境干扰，有效提取人体信号。实际应用电路相当简单，研发、生产无需调试，大幅降低生产成本、节省空间。

产品特点


- 工业级标准，稳定性好，抗干扰性强，工作温度范围宽，有利于通过多种认证。
- 内置运算放大器，可与多种 PIR 传感器匹配，进行信号预处理。
- 内置运算放大器周边电路，研发、生产时无需调试，节省开发时间和生产成本。
- 内置高精度算法单元，可自调整适应当前环境，有效区分人体信号和干扰信号。
- 感应距离远，且误动作机率远低于传统控制芯片。
- 内置高精度晶振。
- 内置屏蔽时间定时器（2 秒），有效抑制重复误动作。
- 控制信号输出延迟时间可调、精准、范围宽。
- 外接光敏三极管或光敏电阻，白天不工作。
- 实际应用电路相当简单，批量生产产品一致性好，返修率低，成品体积可以做得很小。
- SOP8 封装，芯片体积小。
- 环保封装，达到欧盟 RoHS 标准。

产品应用

- 车库、走廊、楼梯等场合的自动节能照明。
- 家庭、商店、办公室、工厂等场合的监控、报警、门铃系统。
- 排气扇、吊扇自动开关系统。
- 电子相册、显示器、数码相机、打猎相机等数码产品的节能、控制系统。
- 智能玩具的控制。


人体热释红外线感应控制 IC (延时时间可调、光敏可调)

IC 内部方框图

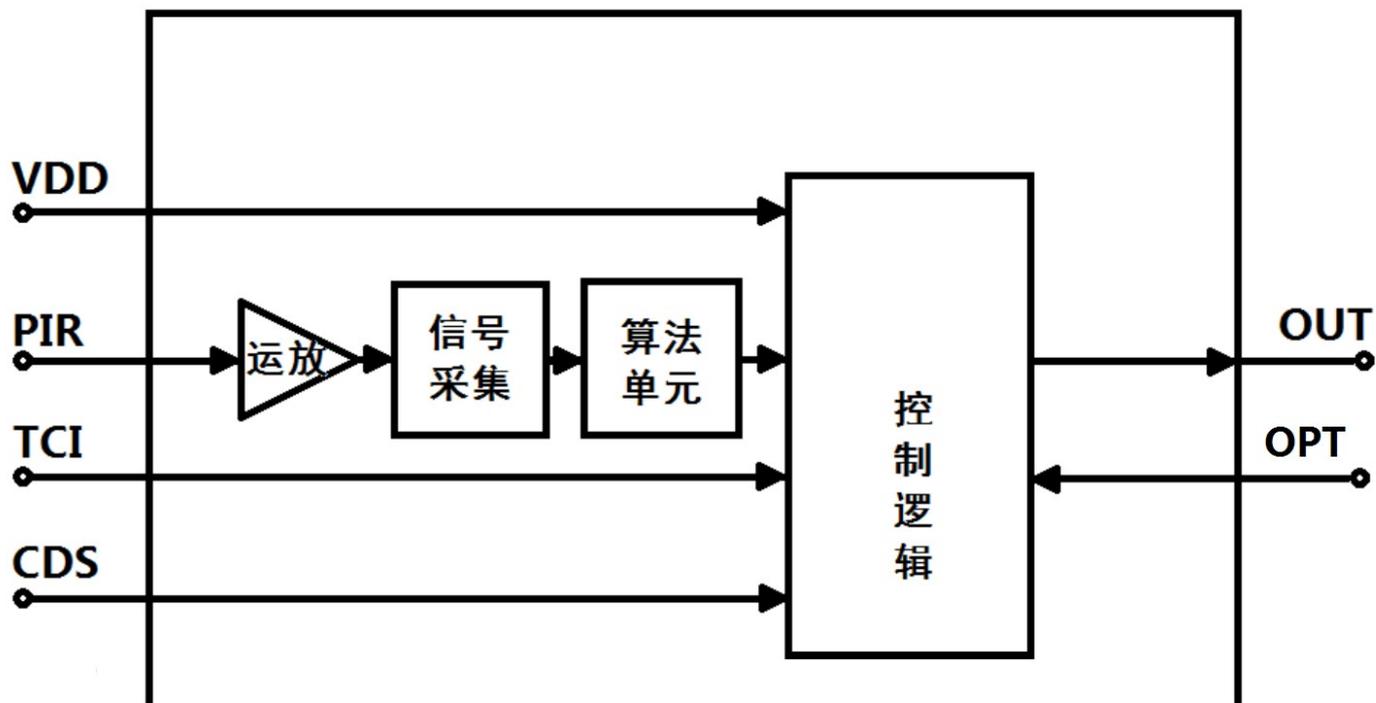

管脚排列

SW06A SOP8

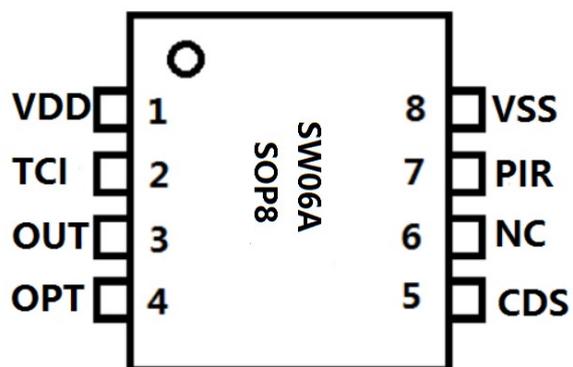

人体热释红外线感应控制 IC（延时时间可调、光敏可调）

管脚描述


管脚号	符号	功能描述
1	VDD	电源正极
2	TCI	延时时间控制输入引脚。 用于调节 OUT 信号输出的延时时间。
3	OUT	控制信号输出端。 平时为低电平，检测到人体信号时，输出高电平。 每次上电先输出高电平 30 秒，然后输出低电平，进入人体感应检测状态。
4	OPT	可重复触发选择脚 悬空为可重复触发，接地为不可重复触发
5	CDS	CDS 信号输入引脚。 高于 $VDD*0.70$ 时 IC 不工作（白天），低于 $VDD*0.67$ 时 IC 工作（夜晚）。 要改变触发临界值所对应的环境亮度，只需调整 R7 的大小即可，R7 越小，临界值所对应的环境亮度值越大。
6	NC	
7	PIR	PIR 探头信号输入脚
8	VSS	电源负极

人体热释红外线感应控制 IC (延时时间可调、光敏可调)

电气规格

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
工作电压	V _{DD}	2.4	3.3	3.6	V	—
工作电流 (PIR 检测)	I _{DD}	—	180	—	uA	V _{DD} = 3.3V, 无负载
工作电流 (PIR 休眠)	I _{DD}	—	30	—	uA	V _{DD} = 3.3V, 无负载
V _{OUT} 端输出电流	I _{OH}	—	8	12	mA	V _{DD} = 3.3V
V _{OUT} 端输出电流	I _{OL}	—	12	16	mA	V _{DD} = 3.3V
工作温度	Temp.	-40	25	85	°C	—
储存温度	Temp.	-65	25	150	°C	—


SOP8 封装尺寸

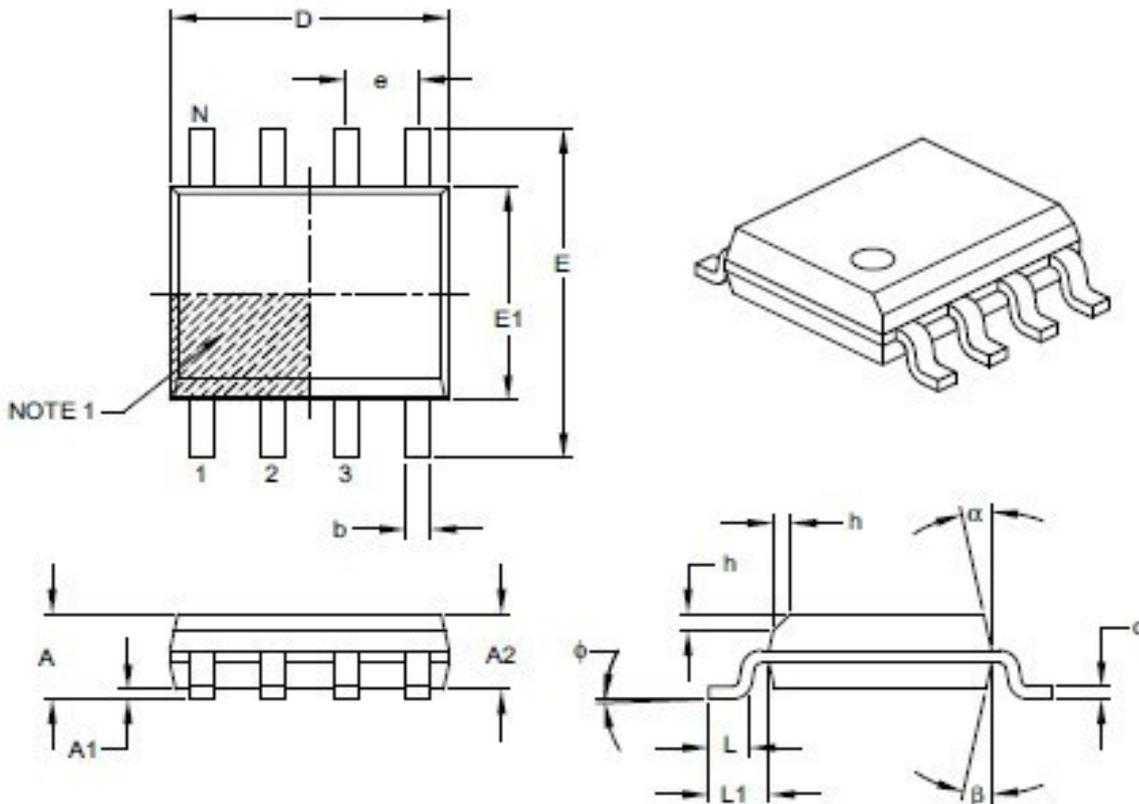

Dimension Limits	Units	MILLIMETERS		
		MIN	NOM	MAX
Number of Pins	N	8		
Pitch	e	1.27 BSC		
Overall Height	A	—	—	1.75
Molded Package Thickness	A2	1.25	—	—
Standoff §	A1	0.10	—	0.25
Overall Width	E	6.00 BSC		
Molded Package Width	E1	3.90 BSC		
Overall Length	D	4.90 BSC		
Chamfer (optional)	h	0.25	—	0.50
Foot Length	L	0.40	—	1.27

人体热释红外线感应控制 IC（延时时间可调、光敏可调）

参考应用电路

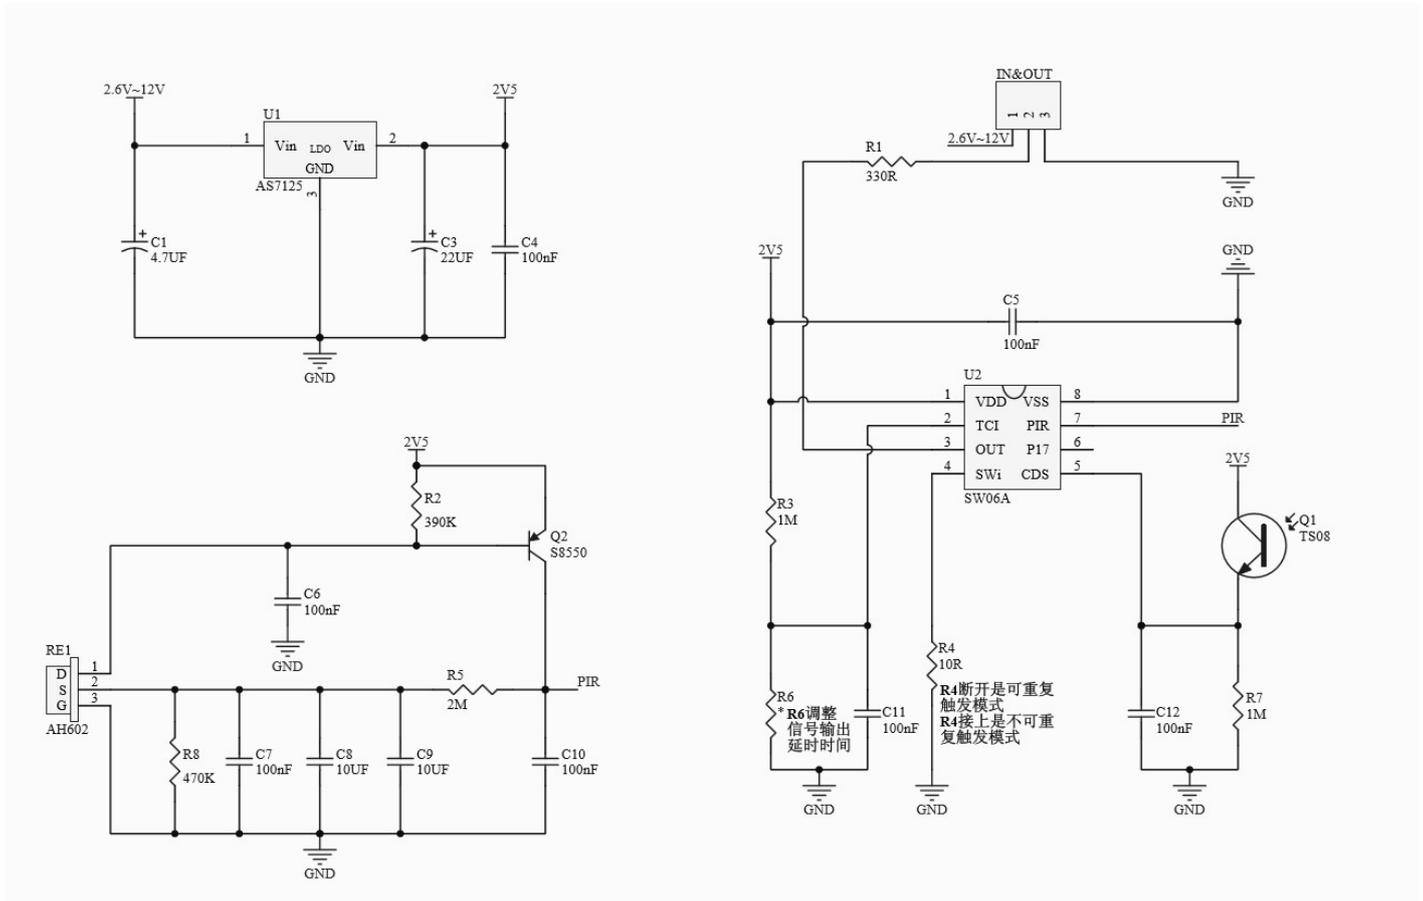

（以上参数仅供参考，实际应用中可根据需要进行调整）

R6 调整控制信号输出延时时间（共分为 13 档）

R6 取值 (Ω)	延时时间 (秒)
不接 (断开)	1
2M	1
1M	5
910K	10
820K	15
750K	20
680K	30
560K	45
470K	60
390K	90
300K	120
200K	180
100K	300
0 (短路)	480

人体热释红外线感应控制 IC（延时时间可调、光敏可调）

电路设计和调试注意事项

- 1、PIR SENSER 到 SW06A_V1 的连接线要越短越好。双面板或者多层板上，该连接线下方尽量不要走线，尤其是不能有大电流的走线。
- 2、人体感应部分的电路最好是单独做一块 PCB 板，以避免干扰。如果做在同一块拨纤板上，人体感应部分的电路要单独隔离开，有单独的地，只通过正极、负极和输出三根线连接其它电路。
- 3、一定要先装上菲涅尔透镜和成品外壳（传感器的铁壳和引脚不能裸露）才能进行测试，否则感应效果差，风吹误动作很多。
- 4、每款菲涅尔透镜都有固定的焦距，安装时一定要注意，如果焦距没有调好，感应灵敏度会很差。